




WORX

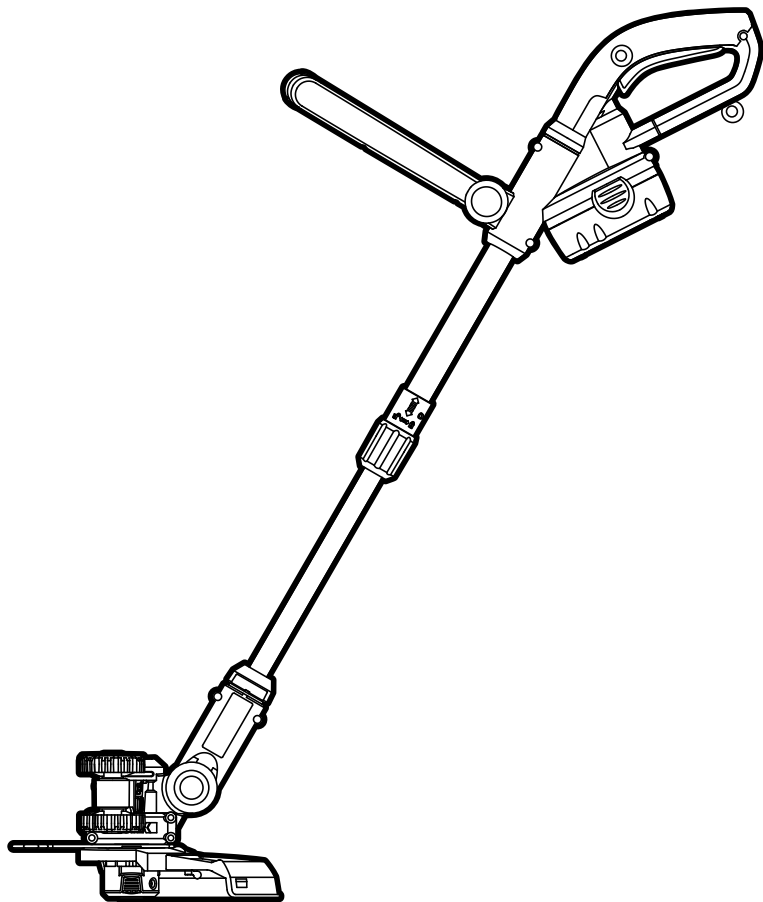

2-in-1 Cordless Grass Trimmer/Edger

EN

P06

Coupe gazon/Taille-bordure sans rallonge 2 en 1

F

P13

Reboreador/ribeteador de césped 2 en 1 inalámbrico


ES


P21




HELPLINE NUMBER
1-866-354-WORX (9679)

WG152

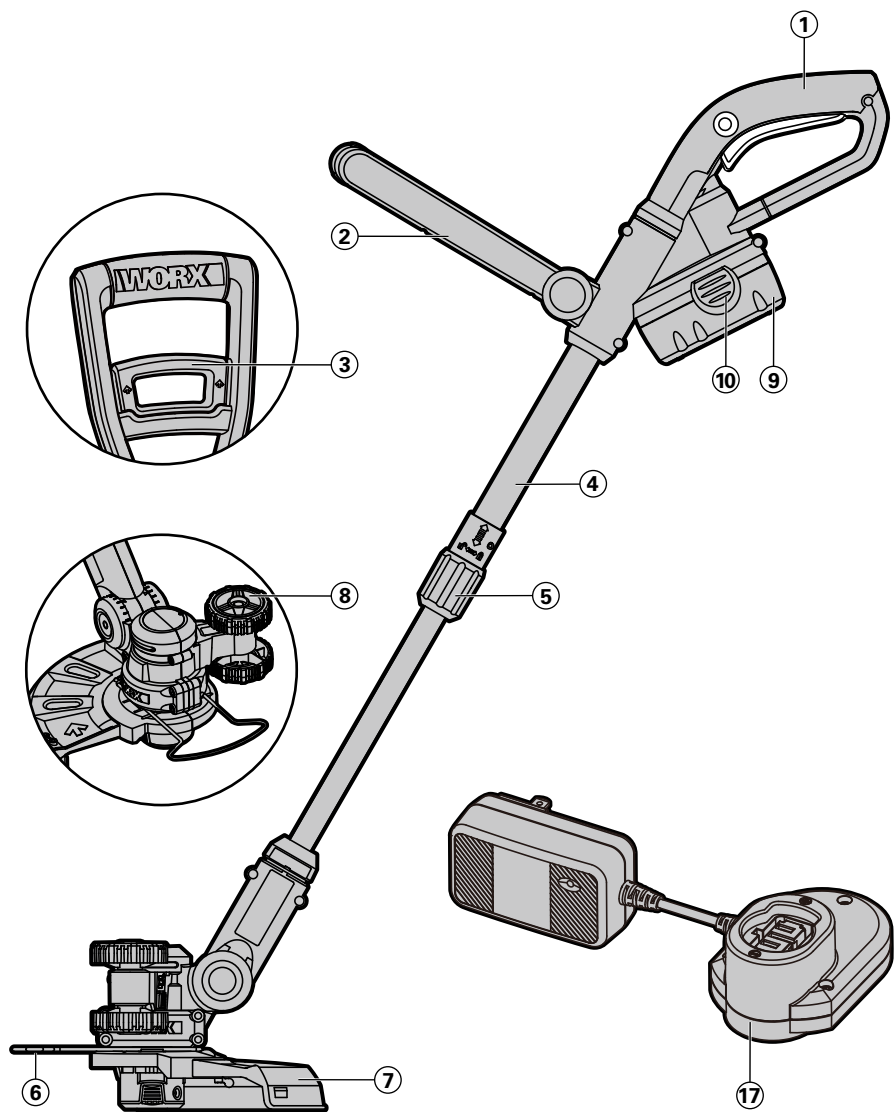


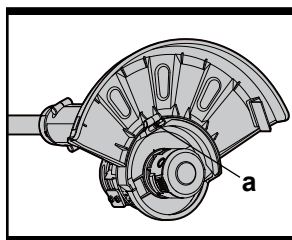


A1

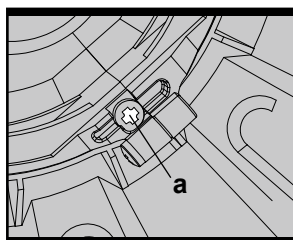


A2

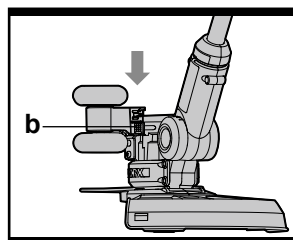


B1

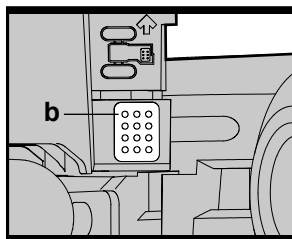


B2

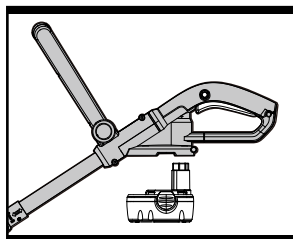


C

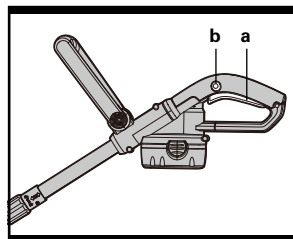


D

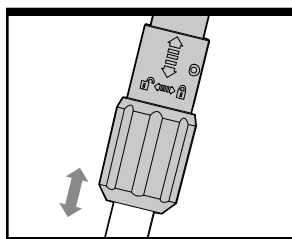


E

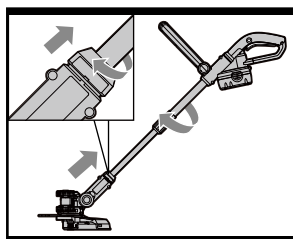


F1

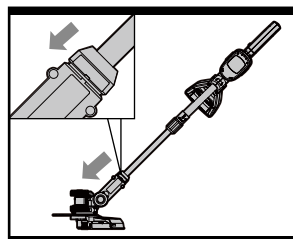


F2

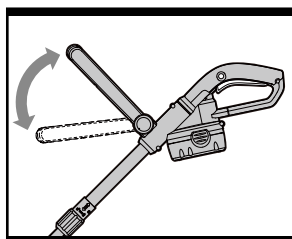


G

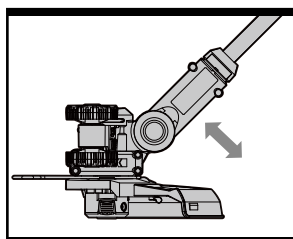


H

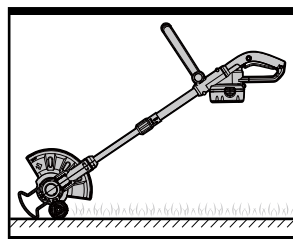

I

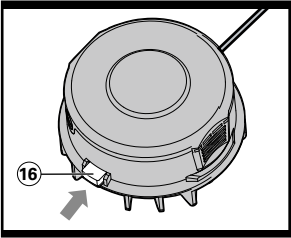

J

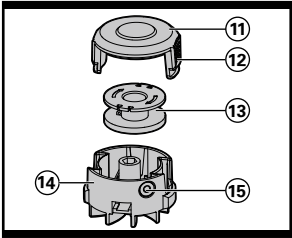

K

-
- 1. MAIN HANDLE**
 - 2. AUXILIARY HANDLE**
 - 3. AUXILIARY HANDLE LOCKING LEVER**
 - 4. TELESCOPIC SHAFT**
 - 5. LOCKING KNOB**
 - 6. SPACER GUARD**
 - 7. SAFETY GUARD**
 - 8. EDGER WHEEL**
 - 9. BATTERY PACK**
 - 10. BATTERY PACK RELEASE LATCH**
 - 11. CUTTING HEAD COVER (See Fig. K)**
 - 12. CAP RELEASE LATCH (See Fig. K)**
 - 13. SPOOL (See Fig. K)**
 - 14. CUTTING HEAD (See Fig. K)**
 - 15. EYELET (See Fig. K)**
 - 16. LINE FEED BUTTON (See Fig. J)**
 - 17. CHARGER**
-

TECHNICAL DATA

Rated voltage	18V 
Rated no load speed	8200/min
Cutting diameter	10"
Line diameter	0.065"
Charging time	5hr
Machine weight	6.0 lbs

ACCESSORIES

Auxiliary handle	1
Safety guard	1
Charger (WA3709)	1
Battery pack (WA3127)	1
Edger wheel	1
Spacer guard	1

Only use the appropriate accessories intended for this tool. Accessory information can be found on the product packaging, at a WORX dealer or on our website at www.worxtools.com.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING! Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints,
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- Arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemical:

- Work in a well ventilated area,
- Work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.



WARNING: When using electric gardening appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

WARNING: Read all instructions

FOR ALL APPLIANCES

- 1) Avoid Dangerous Environment - Don't use appliances in damp or wet locations.
- 2) Don't Use In Rain.
- 3) Keep Children Away - All visitors should be kept at a distance from work area.
- 4) Dress Properly - Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Wear protective clothing; use of rubber gloves, long pants, long sleeved shirt and substantial footwear is recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
- 5) Use Safety Glasses - Always use face or dust mask if operation is dusty.
- 6) Use Right Appliance - Do not use appliance for any job except that for which it is intended.
- 7) Avoid Unintentional Starting - Don't

carry plugged-in appliance with finger on switch. Be sure switch is off when plugging in.

- 8) Don't Force Appliance - It will do the job better and with less likelihood of a risk of injury at the rate for which it was designed.
- 9) Don't overreach - Keep proper footing and balance at all times.
- 10) Stay Alert - Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate appliance when you are tired.
- 11) Store Idle Appliances Indoors - When not in use, appliances should be stored indoors in dry, and high or locked-up place - out of reach of children.
- 12) Maintaining Appliance With Care - Keep cutting edge sharp and clean for best performance and to reduce the risk of injury. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect appliance cord periodically, and if damaged, have it repaired by an authorized service facility. Inspect extension cords periodically and replace if damaged. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
- 13) Check Damaged Parts - Before further use of the appliance, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other condition that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless indicated elsewhere in this manual.

INSTRUCTION MANUAL FOR BATTERY - OPERATED GARDENING APPLIANCES

- a) Do not charge appliance in rain, or in wet locations.
- b) Do not use battery-operated appliance in rain.
- c) When replacing batteries, all batteries should be replaced at the same time. Mixing fresh and discharged batteries could increase internal cell pressure

and rupture the discharge battery (ies).
(Applies to products employing more than one separately replaceable primary battery.)

- d) When inserting batteries into this product, the proper polarity or direction must be observed. Reverse insertion of batteries can result in leakage or explosion. (Applies to product employing more than one separately replaceable primary battery.)
- e) Avoid Unintentional Starting – Do not insert battery with finger on switch. Be sure switch is off when inserting battery.
- f) Remove or disconnect battery before servicing, cleaning or removing material from the gardening appliance.

Battery-operated products employing a detachable or separable battery :

- a) Use only the following type and size battery(ies): WA3127
- b) Do not dispose of the battery (ies) in a fire. The cell may explode. Check with local codes for possible special disposal/ recycling instructions.
- c) Do not open or mutilate the battery (ies). Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.
- d) Exercise care in handling batteries in order not to short the battery with conducting materials such as rings, bracelets, and keys. The battery or conductor may overheat and cause burns.

ADDITIONAL SAFETY RULES FOR GRASS TRIMMERS

- 1. Keep guards in place and in working order
- 2. Keep hands and feet away from cutting area.
- 3. Do not use heavier lines than recommended in this manual.
- 4. Do not use line materials of other types – for example, metal wire, rope, and the like.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SYMBOLS



Warning



Read the manual



Do not expose to rain or water




Do not burn



Do not dispose of batteries, Return exhausted batteries to your local collection or recycling point



To avoid possibility of electric shock, do not use in damp or wet conditions



Keep all other people, including children, pets and bystanders outside the 50 feet hazard zone, stop the trimmer immediately if you are approached.



Edging



Trimming

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. ASSEMBLY OF THE SAFETY GUARD (See Fig. A1, A2)

Fix the safety guard to the trimmer head making sure the sides are located into the grooves on the trimmer head. Secure the safety guard onto the trimmer head with the screw provided (on the inside of the guard).

2. ASSEMBLY OF THE EDGER WHEEL (See Fig. B1, B2)

With the tool rightside up, slide the edger wheel assembly onto the metal plate located on the side of the trimmer head. Make sure the grooves of the edger wheel assembly locks onto the metal plate, you will hear it click into place.

To remove the wheel assembly, press the release button (b) on the wheel and pull the wheel assembly upward.

OPERATION INSTRUCTIONS



NOTE: Before using the tool, read the instruction book carefully.

1. CHARGING YOUR BATTERY PACK

 **WARNING:** The charger and battery pack are specifically designed to work together so do not attempt to use any other devices. Never insert or allow metallic objects into your charger or battery pack connections because an electrical failure and hazard will occur.

2. BEFORE USING YOUR CORDLESS GRASS TRIMMER

When you charge the new battery or one which has not been used for long periods of time, it may not reach full charge until after you have discharged it fully and recharged it several times.

3. TO REMOVE OR INSTALL BATTERY PACK (See Fig. C)

Locate latches on side of battery pack and depress both sides to release battery pack from your grass trimmer. Remove battery pack

from your grass trimmer. After recharge insert the battery pack into grass trimmer's battery port. A simple push and slight pressure will be sufficient.

4. SAFETY ON/OFF SWITCH (See Fig. D)

Your switch is locked off to prevent accidental starting. Depress lock off button (b) then on/off switch (a) and release lock off button (b). Your switch is now on. To switch off just release the on/off switch.



WARNING: The cutting head continues to rotate after the trimmer has been switched off, wait until it has stopped then lay down the tool.

5. ADJUSTMENT OF THE TELESCOPIC SHAFT (See Fig. E)

Unscrew the locking knob in the direction indicated to unlock.

Adjust the length of the telescopic shaft to the most comfortable length.

Tighten the lower locking knob.

6. MAIN HANDLE ROTATION (See Fig. F1, F2)

While holding the trimmer head, pull upward on the upper shaft and rotate it 90 degrees clockwise then allow it to drop back into the lower shaft coupling. When released back into the lower shaft coupling, the upper shaft will be locked into position automatically.

7. ADJUSTMENT OF AUXILIARY HANDLE (See Fig. G)

Pull up the auxiliary handle locking lever. Hold the locking lever and rotate the auxiliary handle to the most comfortable and balanced position.

8. ADJUSTMENT OF THE TRIMMER HEAD ANGLE TO THE SHAFT (See Fig. H)

Grip the trimmer head with one hand and the shaft with the other. Change the angle by applying adequate force. You will hear a heavy click for each angle adjustment, which is part of the ratchet mechanism. The clicking sound is normal and is not a defect of the tool.

OPERATION



WARNING: Always wear the eye protection. Never lean over the trimmer head. Rocks or debris can ricochet or be thrown into eyes and face and cause blindness or other serious injury.

When operating unit:

Wear eye protection and heavy clothing. Hold front handle with one hand and auxiliary handle with the other hand. Keep unit below waist level. Work only from your right to your left to ensure debris is thrown away from you. Without bending over, keep line near and parallel to the ground (perpendicular when edging) and not crowded into material being cut.



WARNING: Make sure that line is fed out before operation. Make sure motor is up to full speed before trimming.



WARNING: Use only 0.065" (1.65mm) diameter cutting line.

Other sizes of line will not feed properly and will result in improper cutting head function or can cause serious injury. Do not use other material such as wire, string, rope, etc. Wire can break off during cutting and become a dangerous missile that can cause serious injury.

TRIMMING

Hold the bottom of the trimmer head about 3.25" (8 cm) above the ground and at an angle. Allow only the tip of line to make contact. Do not force trimmer line into work area.

EDGING (See Fig. I)

Unscrew the upper locking knob and rotate the main and auxiliary handle to 90° with cutting head (See Fig. I).

Retighten the upper locking knob.

Adjust trimmer head angle to be the lowest horizontal setting. Then position the wheel on the ground for edge mode. The guard has two white line guides to indicate the cutting line position. Align these marks with the edge of your lawn.

While edging allow the tip of the line to make contact. Do not force the line. The rotation wheel helps protect the unit and keeps the unit from contacting the ground. Take extra

caution while edging as objects can be thrown from the trimmer line.

AUTOMATIC LINE FEED SYSTEM

When initially switching on the trimmer, a small length of line is fed out.

A 'clattering' noise will be heard when the lines hit the line cutter. **DO NOT BE ALARMED** this is quite normal. After about 5 seconds the line will be cut to the correct length and the noise will reduce as the motor reaches full speed.

If the noise of the line being cut can't be heard, more line will be fed out.

To feed more line, it is first necessary to allow the trimmer to stop completely, then restart, allowing the motor to reach full speed.

Repeat above until you hear the lines hitting against the line cutter. (Do not repeat this procedure more than 6 times)

TO MANUALLY FEED THE LINE (See Fig. J)

If required line can be feed out manually

To operate, press and release manual line feed button, while gently pulling out the lines until the lines reach the line cutter.

When the required amount of line is fed out, gently pull on the second line (there is no need to press the manual line feed button again)

If the line extends past the line cutter, too much line has been fed out.

If too much line is fed out, remove the spool cap and turn spool counter-clockwise until the line is at the desired length.

TO REMOVE THE CAP (See Fig. K)

Press and hold in the two latches.

Pull cap away from the spool holder

When refitting the spool cap.

Keep all areas of the cap and spool holder clean.

Replace the cap, pressing firmly down towards the spool holder to ensure cap is fully located.

Check that the cap is correctly fitted by trying to remove it without depressing the two latches.

TO REPLACE CUT LINE.

For your convenience it is recommended you buy spool and line preinstalled.

TO FIT SPOOL AND LINE ASSEMBLY:

Remove old spool.

Place new spool into cap with **cut out areas of the spool in line with eyelets.**

Release line from cleat and feed line through eyelet .

Refit the cap.

TO FIT NYLON LINE ONLY:



WARNING! Take approximately 16ft (5m) of line. Insert 5/8" (15mm) of line

into the spool holes and wind line in the direction of the arrows on the top of the spool. Your Trimmer is designed to use only line with **a maximum diameter of 0.065"**

IMPORTANT: Leave approximately 4" (100mm) of line unwound and place into cleat.

Care should be taken to ensure that the line is neatly coiled on the spool. Failure to do so will impair the efficiency of the automatic line feed.

Then fit spool as described in **"To fit spool and line assembly"**.

MAINTENANCE

After use, disconnect the battery from the tool and check for damage. Your grass trimmer requires no additional lubrication or maintenance. There are no user serviceable parts in your grass trimmer.

Never use water or chemical cleaners to clean your grass trimmer. Wipe clean with a dry cloth. Always store your grass trimmer in a dry place out of the reach of children. Keep the motor ventilation slots clean. Keep all working controls free of dust. If you see some sparks flashing in the ventilation slots, this is normal and will not damage your grass trimmer.

- | |
|---|
| 1. POIGNÉE ARRIÈRE |
| 2. GARDE DE SÉCURITÉ |
| 3. DÉGAGEMENT DE POIGNÉE |
| 4. MANCHE TÉLESCOPIQUE |
| 5. BOUTON D'AJUSTEMENT |
| 6. GARDE D'ESPACEMENT |
| 7. GARDE DE SÉCURITÉ |
| 8. ROUE DE COUPE-BORDURES |
| 9. BLOC-PILES |
| 10. MÉCANISME DE RETENUE DU BLOC-PILES |
| 11. COUVERCLE DE LA TÊTE DE COUPE (Voir Fig. K) |
| 12. MÉCANISME DE DÉVERROUILLAGE DU COUVERCLE (Voir Fig. K) |
| 13. BOBINE (Voir Fig. K) |
| 14. TÊTE DE COUPE (Voir Fig. K) |
| 15. OEILLET (Voir Fig. K) |
| 16. BOUTON D'ALIMENTATION DU CORDON DE COUPE (Voir Fig. J) |
| 17. CHARGEUR |

DONNÉES TECHNIQUES

Tension nominale	18V ---
Vitesse a vide nominale	8200/min
Diamètre de coupe	25cm(10")
Diamètre de cordon de coupe	1.65mm(0.065")
Temps de recharge	5hr
Poids de la machine	2.7kg(6.0 lbs)

ACCESSOIRES

Poignée auxiliaire	1
Garde de sécurité	1
Chargeur	1
Bloc-piles	1
Roue de coupe-bordures	1
Garde d'espacement	1

N'utilisez que les accessoires compatibles à cet outil. Les informations des accessoires peuvent être trouvées sur l'emballage du produit, chez un détaillant WORX ou sur notre site Web www.worxtools.com.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT! Des produits chimiques connus de l'état de Californie pour causer des cancers et des anomalies congénitales ou autre trouble reproductif. Voici des exemples de ces produits chimiques:

- Plomb issu de peinture à base de plomb
- Silice cristalline issue de briques et du ciment et autres produits de maçonnerie
- Arsenic et chrome issus de bois traité chimiquement

Votre risque de ces expositions varie en fonction de la fréquence à laquelle vous effectuez ce travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques:

- Travaillez dans une zone bien ventilée;
- Portez un équipement de sécurité approuvé, tel que des masques antipoussières spécialement conçus pour éliminer les particules microscopiques par filtrage.



AVERTISSEMENT! Lors de l'utilisation d'appareils électriques de jardinage, des précautions de base doivent être observées afin de réduire les risques de feu, choc électrique, et blessure grave, incluant ce qui suit :

AVERTISSEMENT! Lisez et assimilez toutes les instructions.

POUR TOUS LES APPAREILS

- 1) Évitez les environnements dangereux. N'utilisez pas les appareils dans des locations très humides ou mouillées.
- 2) N'utilisez pas sous la pluie.
- 3) Tenez les enfants éloignés. Tous les visiteurs devraient se tenir éloignés de l'aire de travail.
- 4) Habillez-vous convenablement. Ne portez pas des vêtements lâches ou des bijoux. Ils peuvent se prendre dans des pièces en mouvement. L'utilisation de gants de caoutchouc et chaussures épaisses est recommandée lors de travaux extérieurs. Portez une protection pour cheveux afin de contenir les cheveux longs.
- 5) Utilisez des lunettes de sécurité. Toujours porter un masque pour le visage ou pour la poussière si l'opération est poussiéreuse.
- 6) Utilisez le bon appareil. N'utilisez pas l'appareil pour tout autre travail que pour celui auquel il est destiné.
- 7) Évitez les démarrages non intentionnels. Ne transportez pas les appareils alors qu'ils sont connectés et que vous avez le doigt sur le commutateur. Soyez certain que le commutateur est en position « OFF » lorsque connecté.
- 8) Ne forcez pas l'appareil. Il va faire un meilleur travail et avec moins de risques de blessure en travaillant au taux de charge pour lequel il a été conçu.
- 9) N'essayez pas d'utiliser l'appareil hors de votre portée normale. Gardez votre équilibre et les pieds bien ancrés en tout temps.
- 10) Restez alerte. Faites attention à ce que vous faites. Utilisez le bon sens. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué.
- 11) Entrez à l'intérieur des appareils qui ne sont pas utilisés fréquemment. Lorsqu'ils sont utilisés, les appareils devraient être entreposés à l'intérieur dans un endroit sec, élevé et gardé sous clef, hors de la portée des enfants.
- 12) Entretenez les appareils avec soins. Gardez les arêtes de coupe aiguisées et propres pour une meilleure performance et risque réduit de blessure. Suivez les instructions pour lubrifier et changer les accessoires. Inspectez le cordon d'alimentation électrique de l'appareil périodiquement, et si endommagé, faites le réparer par un dépôt de service autorisé. Inspectez les cordons prolongateurs périodiquement et remplacez si endommagés. Gardez les poignées sèches, propres, et libres d'huile et de graisse.
- 13) Vérifier les pièces endommagées. Avant d'employer l'appareil, une garde ou autre pièce endommagée devrait être soigneusement vérifiée afin de déterminer qu'elle fonctionnera correctement et exécutera la fonction pour laquelle elle a été conçue. Vérifier l'alignement des parties mobiles, leur pincement, la brisure de pièces, montage, et toute autre condition qui peut affecter son opération.

Une garde ou autre pièce endommagée devrait être correctement réparée ou remplacée par un centre de service autorisé à moins d'avis contraire ailleurs dans ce manuel.

INSTRUCTIONS ADDITIONNELLES DE SÉCURITÉ POUR LE TAILLE BORDURE À BATTERIES.

- a) Ne chargez pas l'outil sous la pluie, ou dans des endroits mouillés.
- b) N'utilisez pas des outils alimentés à piles sous la pluie.
- c) Lorsque vous remplacez les batteries, remplacez-les toutes à la fois. Mélanger des batteries rechargées et des batteries déchargées peut augmenter les risques de pression interne des cellules et de rupture de la (des) batterie(s) déchargée(s) (s'applique aux produits fonctionnant avec plus d'une batterie primaire remplaçable).
- d) Lorsque vous insérez les batteries dans ce produit, veillez à respecter la polarité ou le sens d'insertion. Des batteries mal insérées ou inversées peuvent provoquer une fuite ou une explosion. (s'applique aux produits fonctionnant avec plus d'une batterie primaire remplaçable.)
- e) Évitez les démarrages accidentels – N'insérez pas la batterie avec le doigt posé sur l'interrupteur. Assurez-vous d'avoir éteint l'appareil lorsque vous insérez la batterie.
- f) Enlevez ou déconnectez les piles avant l'entretien, nettoyage ou enlèvement de matériel de l'outil de jardinage.

Le mode d'emploi pour tous les produits fonctionnant avec une batterie détachable ou séparable doit contenir les instructions suivantes ou des instructions équivalentes :

- a) Utilisez seulement des piles de type ou grosseurs suivants: WA3127
- b) Ne disposez pas des piles en les jetant dans feu. La cellule peut exploser. Vérifiez les réglementations locales pour de possibles instructions spéciales de disposition.
- c) N'ouvrez pas et ne mutilez pas la(les) pile(s). L'électrolyte qui peut s'en échapper est corrosif et peut causer des dommages à vos yeux ou à votre peau. Il peut être toxique si avalé.

Lorsque vous manipulez des piles, faites attention de ne pas les court-circuiter avec des matériaux conducteurs tels que bagues, bracelets, et clefs. La pile ou le conducteur peut surchauffer et causer des brûlures.

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA SÉCURITÉ DE VOTRE OUTIL

- 1) Maintenez les gardes en place et en bon ordre de fonctionnement.
- 2) Gardez les mains et les pieds hors de l'aire de coupe.
- 3) Ne jamais utiliser d'eau ou des nettoyeurs chimiques pour nettoyer votre outil.
- 4) Ne jamais utiliser d'autres matériaux tels que fils, ficelle ou corde, parce qu'ils peuvent casser durant la tonte et causer de sérieuses blessures.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SYMBOLES



Avertissement



Lisez le manuel



Ne pas exposer pas à la pluie et à l'eau



Ne pas jeter au feu




Ni-Cd

Ne jetez pas les piles au rebut. Retournez les au service de recyclage ou de collecte de votre localité.



Afin d'éviter la possibilité de choc électrique, n'utilisez pas dans des conditions mouillées ou d'humidité élevée.



Gardez tous les gens, incluant enfants, animaux de compagnie et spectateurs, hors de la zone de danger de 15 mètres. Arrêtez le travail immédiatement si vous êtes approché.



Tonte de bordure



Tonte

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. CONNEXION DE LA GARDE DE SÉCURITÉ (Voir Fig. A1, A2)

Glissez la garde de sécurité sur la tête de coupe en employant les cannelures de la tête de coupe.

Sécurisez la garde de sécurité en utilisant la vis fournie à cet effet, localisé à l'intérieure de la garde.

2. ASSEMBLER LA ROUE DE TAILLE (Voir Fig. B1, B2)

Insérez la roue de taille dans les rainures de la tête de coupe. Assurez-vous que la roue est bloquée dans le plateau en métal.

Pour retirer le disque, appuyez sur le bouton de déblocage (b) de la roue et tirez sur la roue pour la sortir.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

 **NOTE:** Avant d'utiliser l'outil, lisez le livre d'instruction avec soin.

1. CHARGEMENT DE VOTRE BLOC-PILES

 **AVERTISSEMENT:** Le chargeur et le bloc-piles ont été conçus spécifiquement pour travailler ensemble, alors ne tentez pas d'utiliser d'autres dispositifs. Ne jamais insérer ou permettre que des objets métalliques soient introduits dans les bornes de connections de votre chargeur ou bloc-pile, parce qu'une défaillance électrique et un danger vont se produire.

2. AVANT D'UTILISER VOTRE TAILLE-BORDURE SANS FIL

Lorsque vous rechargez la nouvelle batterie ou une batterie qui n'a pas été utilisée pendant de longues périodes de temps, elle pourrait ne pas atteindre sa charge complète après déchargement total par l'utilisation et rechargement à plusieurs reprises.

3. POUR ENLEVER OU INSTALLER LE BLOC-PILE (Voir Fig. C)

Localisez les verrouillages du bloc-pile et pressez les deux côtés afin de relâcher le bloc-pile de votre taille-bordure. Enlevez le bloc-pile de votre taille-bordure. Après recharge, insérez le bloc-pile dans son port d'attache. Une simple poussée et légère pression va suffire.

4. COMMUTATEUR DE SÉCURITÉ « ON/OFF » (Voir Fig. D)

Votre commutateur est verrouillé afin de prévenir les démarrages accidentels. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (B), ensuite le commutateur « ON/OFF » (A) et relâchez le commutateur de déverrouillage (B). Votre commutateur est maintenant « ON ». Pour commuter à « OFF », relâchez le commutateur « ON/OFF ».

 **AVERTISSEMENT:** La tête coupante continue de tourner après avoir éteint l'alimentation de la tondeuse, attendez que le moteur soit complètement arrêté pour coucher l'outil.

5. AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR (Voir Fig. E)

Dévissez le bouton inférieur d'ajustement, prolongez le manche télescopique, puis resserrez.

6. ROTATION DE LA POIGNÉE PRINCIPALE (Voir Fig. F1, F2)

Tenez le boîtier inférieur puis tirez l'axe vers le haut et faites tourner à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre, relâchez, l'axe se bloquera automatiquement en position.

7. AJUSTEMENT DE LA POIGNÉE AUXILIAIRE (Voir Fig. G)

Tirez le levier de relâchement, tournez la poignée auxiliaire à la position désirée, et relâchez.

8. AJUSTEMENT DE LA TÊTE DE COUPE (Voir Fig. H)

Saisissez la tête de coupe avec une main et le manche avec l'autre main. Changez l'angle

en appliquant une force adéquate. Vous entendrez un cliquetis plus fort pour chaque ajustement d'angle, ce qui fait partie du mécanisme à cliquet. Le son de cliquetis est normal et non pas une défectuosité de l'outil.

OPÉRATION

 **AVERTISSEMENT:** Toujours porter des lunettes de sécurité et des vêtements protecteurs afin d'éviter que des roches et débris vous frappent ou vous causent de sérieuses blessures. Utilisez vos deux mains pour opérer le taille-bordure et tenez l'unité en bas du niveau de votre taille. Afin de mieux assurer que les débris sont jetés loin de votre corps, travaillez seulement de droite à gauche. Pour des résultats optimaux de tonte et de bordures tout en gardant votre confort, gardez la tête de coupe parallèle au terrain lorsque vous tondez (perpendiculaire, lorsque pour des bordures). Lorsque vous tondez, assurez-vous de garder suffisamment de distance entre le cordon de coupe et le sol.

 **AVERTISSEMENT:** Soyez certain que du cordon de coupe est alimenté avant d'opérer le taille-bordure. Assurez-vous que le moteur a atteint sa pleine vitesse avant de tondre.

 **AVERTISSEMENT:** Utilisez seulement un cordon de coupe de 0.065" (1.65 mm) de diamètre. D'autres grosseurs de cordon de coupe ne feront pas correctement dans la tête de coupe et pourraient causer de sérieuses blessures. Ne jamais utiliser d'autres matériaux tels que fils, ficelle ou corde, parce qu'ils peuvent casser durant la tonte et causer de sérieuses blessures.

Tonte

Tenez le bas de la tête de coupe approximativement 3.25" (8 cm) au-dessus du sol et à angle. Permettez seulement à la pointe du cordon de coupe de faire contact. Ne forcez pas le cordon de coupe dans l'aire de travail.

Tonte de bordure (Voir Fig. I)

Dévissez le bouton supérieur d'ajustement, tournez la poignée principale et auxiliaire de 90 degrés, et resserrez le bouton. Ajustez

l'angle de la tête de coupe de façon à ce qu'elle soit directement en ligne avec le manche (horizontale). Mettez la roue sur le sol afin de commencer la tonte en bordure, en utilisant les lignes blanches de guidage pour indiquer la position de coupe à la bordure de votre pelouse.

Lors de la tonte de bordure, permettez à la pointe du cordon de coupe de faire contact. Ne forcez pas le cordon de coupe. La roue empêche l'unité de toucher le sol. Soyez extra vigilant lorsque vous tondez en bordure car des objets peuvent être jetés hors de la ligne de bordure.

SYSTÈME AUTOMATIQUE D'ALIMENTATION DU CORDON DE COUPE

Lorsqu'initialement vous démarrez le taille-bordure, une petite longueur de cordon de coupe est alimentée vers l'extérieur. Un bruit de « clappement » va être entendu pour un court laps de temps. Cela est normal et est causé par le cordon de coupe en train d'être coupé par le coupeur de cordon de coupe. Une fois que le cordon de coupe est coupé à la bonne longueur, le bruit de clappement va cesser et le moteur du taille-bordure va tourner à pleine vitesse. Pour donner plus de cordon de coupe, arrêtez complètement le taille-bordure, puis redémarrez, permettant au moteur d'atteindre sa pleine vitesse. Répétez cela jusqu'à ce que vous entendiez le bruit de « clappement » du coupage du cordon de coupe. Ne répétez pas cette procédure plus de 6 fois.

ALIMENTATION MANUELLE DU CORDON DE COUPE (Voir Fig. J)

Pressez et relâchez le bouton d'alimentation manuelle du cordon de coupe, tout en tirant doucement sur le cordon de coupe jusqu'à ce qu'il atteigne le coupeur de cordon de coupe. Lorsque la quantité voulue de cordon de coupe est sortie, tirez doucement sur le deuxième cordon de coupe (il n'est pas nécessaire d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation manuelle du cordon de coupe).

Si le cordon de coupe dépasse le coupeur de cordon de coupe, trop de cordon de coupe a été sorti.

Si trop de cordon de coupe est sorti, enlevez le couvercle de la bobine et cliquez la bobine en sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que le cordon de coupe soit à la longueur désirée.

ENLÈVEMENT DU COUVERCLE (Voir Fig. K)

Appuyez et tenez les deux verrous. Enlevez le couvercle du support de la bobine. Gardez le couvercle et le support de la bobine libres de débris. Pour remettre le couvercle, pressez-le fermement vers le support de la bobine.

Remplacement du fil de coupe

Il est recommandé d'acheter une bobine neuve.

Changement de la bobine du fil de coupe

Commencez par retirer le couvercle et la vieille bobine. Placez la nouvelle bobine dans le couvercle et **alignez la bobine avec les œillets du taille-bordure**. Dégagez le fil du serre-fil puis passez-le au travers de l'œillet. Rattachez le couvercle.

Installation du fil de coupe seul:

Avertissement! Prenez approximativement 16 pieds (5 m) de fil de coupe. Insérez 5/8 po (15 mm) de fil de coupe dans les trous de la bobine et enroulez le fil de coupe dans le sens des flèches indiqué sur le dessus de la bobine. Votre taille-bordure est conçu pour utiliser uniquement un fil de coupe de **0,065po (1,65mm) de diamètre**.

IMPORTANT: Laissez toujours une longueur libre d'environ 4 po (100 mm) de fil de coupe et passez-le dans le serre-fil.

Assurez-vous que le fil de coupe est bobiné avec soin sur la bobine. Autrement, l'efficacité du système d'alimentation automatique du fil de coupe en sera affectée.

Installez ensuite la bobine tel que décrit dans la section « **Changement de la bobine du fil de coupe** ».

ENTRETIEN

Après usage, déconnectez la machine de l'alimentation et examinez-la afin de déterminer si elle a des dommages. Votre outil électrique ne requiert pas de lubrification additionnelle ou entretien. À l'intérieur de votre outil électrique, il n'y a pas de pièces qui peuvent être entretenues par l'utilisateur.

Ne jamais utiliser d'eau ou des nettoyants chimiques pour nettoyer votre outil. Nettoyez à propre avec un linge sec. Toujours entreposer votre outil électrique dans un endroit sec hors d'atteinte des enfants. Gardez les fentes de ventilation du moteur propres. Gardez tous les contrôles de l'appareil libres de poussière. Si vous voyez des étincelles au travers de fentes de ventilation, cela est normal et n'endommagera pas votre outil électrique.

- | |
|---|
| 1. MANGO TRASERO |
| 2. MANGO AUXILIAR |
| 3. LIBERADOR DEL MANGO |
| 4. MANGO TELESCÓPICO |
| 5. PERILLA DE AJUSTE |
| 6. GUARDA ESPACIADORA |
| 7. GUARDA PROTECTORA DE SEGURIDAD |
| 8. RUEDA BORDEADORA |
| 9. PAQUETE DE BATERIAS |
| 10. LENGÜETAS DE LIBERACIÓN DE LAS BATERIAS |
| 11. CUBIERTA DEL CABEZAL DE CORTE (Ver Fig. K) |
| 12. PESTILLO PARA EXTRACCIÓN DE LA TAPA (Ver Fig. K) |
| 13. BOBINA (Ver Fig. K) |
| 14. CUBIERTA DEL CABEZAL DE CORTE (Ver Fig. K) |
| 15. OJAL (Ver Fig. K) |
| 16. BOTÓN DE ABASTECIMIENTO DEL HILO (Ver Fig. J) |
| 17. CARGADOR |

DATOS TÉCNICOS

Voltaje nominal	18V 
Velocidad nominal sin carga	8200/min
Diámetro de corte	10"(25cm)
Diámetro del hilo	0.065"(1.65mm)
Tiempo normal de carga	5hr
Peso de la máquina	6.0 lbs(2.7kg)

ACCESORIOS

Mango auxiliar	1
Guarda protectora de seguridad	1
Cargador (WA3709)	1
Batería(WA3127)	1
Rueda bordeadora	1
Guarda espaciadora	1

Sólo utilice los accesorios apropiados diseñados para esta herramienta. Puede encontrar información sobre los accesorios en el embalaje del producto, consultando a un distribuidor de WORX o en nuestro sitio Web: www.worxtools.com.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! El polvo creado al lijar, serruchar, pulir, taladrar o realizar otras actividades de la construcción, contiene sustancias químicas que se sabe producen cáncer, defectos de nacimiento u otros daños al sistema reproductor. Algunos ejemplos de esos productos químicos son:

- El plomo de las pinturas a base de plomo
- La sílice cristalina de los ladrillos, del cemento y de otros productos de albañilería
- El arsénico y el cromo de la madera tratada químicamente

El riesgo que se corre a causa del contacto con esos productos varía según la frecuencia con que usted realice este tipo de trabajos. Con el fin de reducir su exposición a esas sustancias químicas:

- Trabaje en un área bien ventilada
- Utilice un equipo de seguridad adecuado, tal como una máscara contra el polvo especialmente diseñada para filtrar partículas microscópicas.



¡ADVERTENCIA! Cuando se emplean herramientas eléctricas para jardinería, siempre deben seguirse ciertas pautas básicas de seguridad a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión seria, incluyendo las siguientes:

¡ADVERTENCIA! Lea y comprenda todas las instrucciones.

PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS

- 1) Evite ambientes peligrosos. No utilice las herramientas en lugares húmedos o mojados.
- 2) No trabaje bajo la lluvia.
- 3) Mantenga alejados a los niños. Todos los visitantes deben mantenerse a distancia del área de trabajo.
- 4) Vístase apropiadamente. No use ropas sueltas o alhajas, ya que pueden quedar atrapadas en las piezas móviles. Cuando se trabaja al aire libre se recomienda el uso de guantes de goma y calzado resistente. Emplee protección adecuada

para contener el cabello largo.

- 5) Utilice gafas de seguridad. Emplee siempre máscara para la cara o máscara anti-polvo en operaciones donde se emite mucho polvo.
- 6) Utilice la herramienta correcta. Emplee la herramienta únicamente para la finalidad para la cual fue diseñada.
- 7) Evite el arranque accidental. No transporte la herramienta enchufada con el dedo en el interruptor. Cerciórese de que el interruptor esté apagado cuando enchufe la máquina.
- 8) No fuerce la herramienta. Hará un trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la cual fue diseñada.
- 9) No se extralimite. Manténgase firme y con buen equilibrio en todo momento.
- 10) Permanezca alerta. Ponga siempre atención en lo que está haciendo. Utilice el sentido común. No opere la herramienta cuando esté cansado.
- 11) Guarde las herramientas que no usa en lugares cerrados. Cuando no se encuentran en uso, las herramientas deben guardarse en un lugar seco, elevado o cerrado con llave, lejos del alcance de los niños.
- 12) Mantenga la herramienta con cuidado. Conserve los bordes cortantes limpios y bien afilados, a fin de obtener el mejor rendimiento y reducir los riesgos de lesiones. Siga las instrucciones para la lubricación y el cambio de accesorios. Examine periódicamente el cable de la herramienta y si está dañado hágalo reparar por un agente autorizado. Examine periódicamente los prolongadores y sustitúyalos si están dañados. Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
- 13) Verifique las piezas dañadas. Las guardas protectoras u otras partes dañadas deben verificarse cuidadosamente antes de cualquier uso futuro de la herramienta, a fin de determinar si funcionarán correctamente y realizarán la función prevista. Compruebe que las piezas móviles se encuentren alineadas y correctamente ajustadas, que no haya

rotura de piezas, de montaje o cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. Una guarda protectora u otra pieza que se encuentre dañada debe ser reparada o sustituida correctamente en un centro de servicio autorizado, a menos que en este manual de instrucciones se indique lo contrario.

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD PARA BORDEADORA DE CÉSPED A BATERÍAS

- a) No cargue el artefacto en la lluvia, o en lugares húmedos.
- b) No use artefactos a batería bajo la lluvia.
- c) Si se sustituyen las baterías, deberán reemplazarse todas a la vez. La mezcla de baterías nuevas y descargadas podría elevar la presión de las células internas y provocar la ruptura de la(s) batería(s) de descarga. (Aplicable a productos que empleen más de una batería principal sustituible de forma independiente).
- d) Durante la inserción de las baterías en este producto debe respetarse la polaridad o dirección correcta. Si se insertan las baterías en dirección opuesta podría producirse una fuga o explosión. (Aplicable a productos que empleen más de una batería principal sustituible de forma independiente.)
- e) Evite un encendido accidental – No inserte la batería con el dedo colocado en el interruptor. Al insertar la batería, asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado.
- f) Saque o desconecte la batería antes de reparar, limpiar o remover material del artefacto de jardinería.

El manual de instrucciones de cualquier aparato que funcione con baterías y emplee una batería desmontable o independiente debe contener las siguientes instrucciones u otras equivalentes:

- a) Use únicamente el siguiente tipo y tamaño de baterías: WA3127
- b) No tire las baterías al fuego. Pueden llegar a explotar. Consulte los códigos locales para obtener instrucciones especiales de desecho.

- c) No abra ni mutile las baterías. El electrolito que se puede liberar es corrosivo y puede provocar daños a los ojos o la piel. Puede ser tóxico si se traga.
- d) Tenga cuidado al manipular la batería para no hacer un cortocircuito con materiales conductores como anillos, brazaletes y llaves. La batería o el conductor pueden recalentarse y causar quemaduras.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ADICIONAL DE LA HERRAMIENTA

- 1. Mantenga la guardas protectoras en su lugar y en condiciones de funcionamiento.
- 2. Mantenga manos y pies lejos del área de corte.
- 3. Utilice repuestos y accesorios recomendados únicamente por el fabricante.
- 4. Nunca emplee otros materiales tales como alambre, cordón o sogas, ya que podrían romperse durante la operación de corte y causar lesiones serias.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

SÍMBOLOS



Advertencia



Lea el manual



No exponer a la lluvia ni al agua



No arrojar al fuego




Ni-Cd

No arroje las baterías. Devuelva las baterías agotadas para su recolección local o llévelas a algún centro de reciclado.



Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no utilice en ambientes húmedos o mojados



Mantenga a todas las demás personas, incluyendo niños, animales y visitantes a 15 metros de la zona de peligro. Detenga inmediatamente la bordeadora si alguien se le aproxima.



Bordeado



Desmalezado

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. CONEXIÓN DE LA GUARDA DE SEGURIDAD (Véase Fig. A1, A2)

Deslice la guarda de seguridad sobre el cabezal de corte empleando las ranuras del cabezal.

Ajuste la guarda de seguridad con el tornillo suministrado, localizado en el interior de la guarda.

2. MONTAJE DE LA RUEDA BORDEADORA (Ver Fig. B1, B2)

Inserte la rueda bordeadora en los surcos del cabezal de corte. Asegúrese de que el surco de la rueda queda bloqueado en la placa metálica.

Para extraer el conjunto de la rueda, presione el botón de liberación (b) de la rueda y tire para extraer la rueda.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



NOTA: Antes de usar la herramienta, lea detenidamente el manual de instrucciones.

1. CARGA DEL PACK DE BATERÍA



ADVERTENCIA: Tanto el cargador como el pack de batería están diseñados para operar conjuntamente, de modo que no debe utilizarse ningún otro dispositivo. Nunca inserte objetos metálicos en las conexiones del cargador o del pack de batería, pues incurriría en peligro de avería eléctrica.

2. ANTES DE USAR SU DESMALEZADORA INHALÁMBRICA

Al cargar la nueva batería u otra que no haya sido utilizada durante largos periodos de tiempo, es posible que no alcance la carga completa hasta que la haya descargado y cargado completamente varias veces.

3. EXTRACCIÓN O INSTALACIÓN DEL PACK DE BATERÍA (Véase Fig. C)

Localice las piezas de sujeción al costado del pack de batería y presione ambos lados para liberar el pack de la desmalezadora. Extraiga el pack de la desmalezadora. Luego de la recarga, inserte el pack de batería en el compartimiento correspondiente de la desmalezadora. Basta con empujarlo suavemente y hacer una ligera presión.

4. INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE ENCENDIDO/APAGADO (Véase Fig. D)

Su interruptor se encuentra trabado para prevenir el arranque accidental. Presione el botón de traba (B), luego el botón de encendido/apagado (a) y suelte el botón de traba (b). Su interruptor se encuentra ahora en posición de encendido. Para apagar la herramienta simplemente suelte el interruptor de encendido/apagado.



ADVERTENCIA: La cabeza de corte continúa girando luego de haber apagado la bordeadora. Espere a que se detenga y luego suelte la herramienta.

5. AJUSTE DE LA ALTURA (Véase Fig. E)

Desatornille la perilla de ajuste y extienda el mango telescópico, luego vuelva a ajustar.

6. ROTACIÓN DEL MANGO PRINCIPAL (Véase Fig. F1, F2)

Sostenga la carcasa inferior, tire hacia arriba de la barra y gírela 90 grados hacia la derecha. La barra quedará libre y se bloqueará automáticamente en la nueva posición.

7. AJUSTE DEL MANGO AUXILIAR (Véase Fig. G)

Tire de la palanca de liberación del mango, gire el mango auxiliar a la posición deseada y suelte.

8. AJUSTE DEL ÁNGULO DEL CABEZAL DE CORTE (Véase Fig. H)

Sujete el cabezal de corte con una mano y el mango telescópico con la otra. Modifique el ángulo aplicando la fuerza adecuada. El mecanismo de trinquete sonará con un fuerte "click", lo cual es normal y no implica defecto alguno.

FUNCIONAMIENTO



ADVERTENCIA: Siempre use protección ocular y ropa resistente a fin de evitar golpes de piedras o desechos que podrían causarle lesión ocular u otras heridas serias. Utilice ambas manos para manejar la bordeadora y mantenga la unidad por debajo del nivel de la cintura. Trabaje únicamente de derecha a izquierda para asegurarse de que los desechos son arrojados lejos de Ud. Para un desmalezado y bordeado óptimos sin perder su comodidad, mantenga el cabezal de corte paralelo al suelo cuando efectúe desmalezado (perpendicular en operación de bordeado). Durante el desmalezado, asegúrese de mantener suficiente distancia entre el hilo de corte y el suelo.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que haya abastecimiento del hilo de corte antes del funcionamiento. Cerciórese de que el motor se encuentre a máxima velocidad antes del desmalezado.



ADVERTENCIA: Emplee únicamente hilo de corte de 0.065" (1.65mm) mm de diámetro. Otros tamaños no serán abastecidos apropiadamente en el cabezal de corte y podrían causar lesiones serias. Nunca emplee otros materiales tales como alambre, cordón o sogá, ya que podrían romperse durante la operación de corte y causar lesiones serias.

Desmalezado

Sostenga la parte inferior del cabezal de corte en ángulo y a unos 3.25" (8 cm) cm por encima del suelo. Permita que sólo el extremo del hilo haga contacto. No fuerce el hilo de corte en el área de trabajo.

Bordeado (Véase Fig. I)

Desatornille la perilla superior del ajuste, gire 90° los mangos principal y auxiliar, y vuelva a atornillar la perilla. Ajuste el ángulo del cabezal de corte de modo que quede en línea recta con el mango telescópico (horizontal). Coloque la rueda sobre el suelo para comenzar el bordeado, empleando las guías blancas del hilo para indicar la posición de corte en el borde del césped.

Mientras esté bordeando, permita que el extremo del hilo haga contacto. No fuerce el hilo. La rueda ayuda a proteger la unidad del contacto con el suelo. Tome mayores

precauciones cuando se encuentre en operación de bordeado, ya que ciertos objetos podrían ser arrojados desde el hilo de corte.

SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABASTECIMIENTO DEL HILO

Cuando se enciende la cortadora se abastece una pequeña longitud de hilo. Se escuchará un golpeteo durante unos segundos. Esto es normal y se produce cuando la cuchilla corta el hilo. Una vez que el hilo ha sido cortado a la longitud correcta, el golpeteo se detendrá y el motor de la bordeadora alcanzará la velocidad máxima. Para abastecer mayor longitud de hilo, detenga completamente la máquina y luego vuelva a arrancarla, dejando que el motor alcance la máxima velocidad. Reitere esta operación hasta escuchar el golpeteo producido por el corte del hilo (No repita este procedimiento más de 6 veces).

ABASTECIMIENTO MANUAL DEL HILO (Véase Fig. J)

Presione y afloje el botón de abastecimiento manual de hilo mientras tira suavemente de los hilos hasta que estos lleguen a la cuchilla. Cuando se ha abastecido la longitud requerida de hilo, tire suavemente del segundo hilo (no es necesario presionar nuevamente el botón de abastecimiento manual). Si el hilo se extiende más allá de la cuchilla, se ha suministrado demasiado.

En tal caso, retire la tapa de la bobina y mueva la bobina en sentido counter-horario hasta lograr la longitud de hilo deseada.

Remoción de la tapa (Véase Fig. K)

Presione y sostenga los dos pestillos. Retire la tapa del soporte de la bobina. Mantenga la tapa y el soporte de la bobina libres de desechos

Para volver a colocar la tapa presione firmemente en dirección al soporte de la bobina. Verifique que la tapa quede correctamente instalada, tratando de retirarla sin presionar los dos pestillos.

Para reemplazar la línea de corte.

Para su conveniencia, se recomienda adquirir una bobina de hilo completa.

Cambio de la bobina de hilo completa:

Retire la bobina vieja.

Coloque la bobina nueva dentro de la tapa **asegurándose de alinear las áreas de recorte de la bobina con los ojales de la bordeadora.**

Suelte hilo del taco y abastezca hilo a través del ojal.

Vuelva a colocar la tapa.

Para colocar sólo el hilo de nylon:

 **¡ADVERTENCIA!** Tome aproximadamente 5 metros de hilo e inserte 15 mm dentro de uno de los orificios de la parte superior de la bobina. Enrolle el hilo en la dirección de las flechas ubicadas sobre la parte superior de la bobina. Su cortadora está diseñada para el empleo de hilos de un **diámetro máximo de 0,065" (1.65mm).**

IMPORTANTE: Deje aproximadamente 100 mm de hilo sin enrollar y colóquelos en el taco.

Debe ponerse especial cuidado en asegurarse de que el hilo esté prolijamente enrollado alrededor de la bobina. De lo contrario, se deteriorará la eficacia del abastecimiento automático de hilo.

Luego, instale la bobina tal como se describe anteriormente en **"Cambio de la bobina de hilo"**.

MANTENIMIENTO

Luego del uso, desconecte la máquina del tomacorriente y verifique si hay daños.

Su herramienta eléctrica no requiere de lubricación ni mantenimiento adicional. No posee piezas en su interior que puedan ser reparadas por el usuario.

Nunca emplee agua o productos químicos para limpiar su herramienta. Use simplemente un paño seco. Guarde siempre su herramienta en un lugar seco y fuera del alcance de los niños. Mantenga limpias las ranuras de ventilación del motor. Mantenga todos los controles de funcionamiento libres de polvo. La observación de chispas que destellan bajo las ranuras de ventilación indica operación normal que no dañará su herramienta.



Designed in Italy. Made in China
Conçu en Italie. Fabriqué en Chine
Diseñado en Italia. Fabricado en China

Copyright © 2012, Positec. All Rights Reserved.